

Конвейерные почтовые весы КПВ-2. Сопроводительное письмо.

Спасибо за покупку конвейерных почтовых весов.




Распакуйте конвейерные почтовые весы далее весы. Снимите опалубку, пленку, извлеките шкаф автоматики и стойки для крепления шкафа автоматики. Далее установите весы в транспортном положении (тензодатчики не прикручены) на место их работы. **Весы необходимо установить так, чтобы контролируемые объекты, двигались к двигателю.** В противном случае придется перенастраивать конвейер. Используя строительный уровень, отре-

гулируйте лапы весов так, чтобы весы были установлены горизонтально и не качались на ножках. Теперь открутите и извлеките все транспортные болты и гайки так, чтобы верхняя часть весов стояла на раме на закладных из ДСП. **Важно! Во избежание поломки тензодатчиков, подвеску верхней части весов на тензодатчики, можно производить только после снятия всех транспортных болтов с весов.**

Прикрутите стойки шкафа автоматики к шкафу. Подключите кабели двигателя, тензодатчиков, фотодатчиков, согласно схеме подключения шкафа управления. Во избежание ошибок на схеме указаны цвета соответствующих жил кабелей. Подключите заземление и к шкафу автоматики и к весам. Не заземляйте нейтраль в шкафу автоматики. Подключите питание к шкафу вилка и розетка прилагаются. Питание весов осуществляется однофазным напряжением 220 в * 0,4 кВт. Подайте напряжение питания. Нажмите кнопку «Тара» на приборе, значение веса будет приравнено к нулю. И нажмите кнопку старт. Если Вы не перепутали цвета при подключении ЧП, то при положении переключателя «направление движения» в «←» конвейер должен перемещаться в сторону двигателя. После запуска возможен уход тары на 20 – 40 гр., необходимо еще раз нажать на кнопку «Т» на приборе. Дайте весам поработать на холостом ходу некоторое время. Остановите весы кнопкой «Стоп», проверьте на остановленных весах правильность показаний веса гирями не хуже 4 класса точности. После транспортировки может потребоваться некоторая регулировка конвейера и корректировка калибровки веса. Не калибруйте весы, если отклонение по весу составляет не более 20 гр.

Прикрутите серьги тензодатчиков к кронштейнам рамы весов.

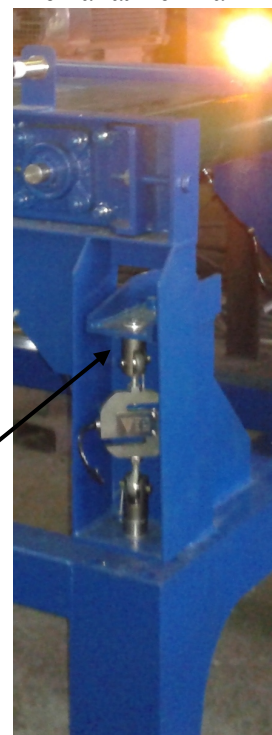

С уважением исп. дир. Горошенко О. О. тел. 89289078753