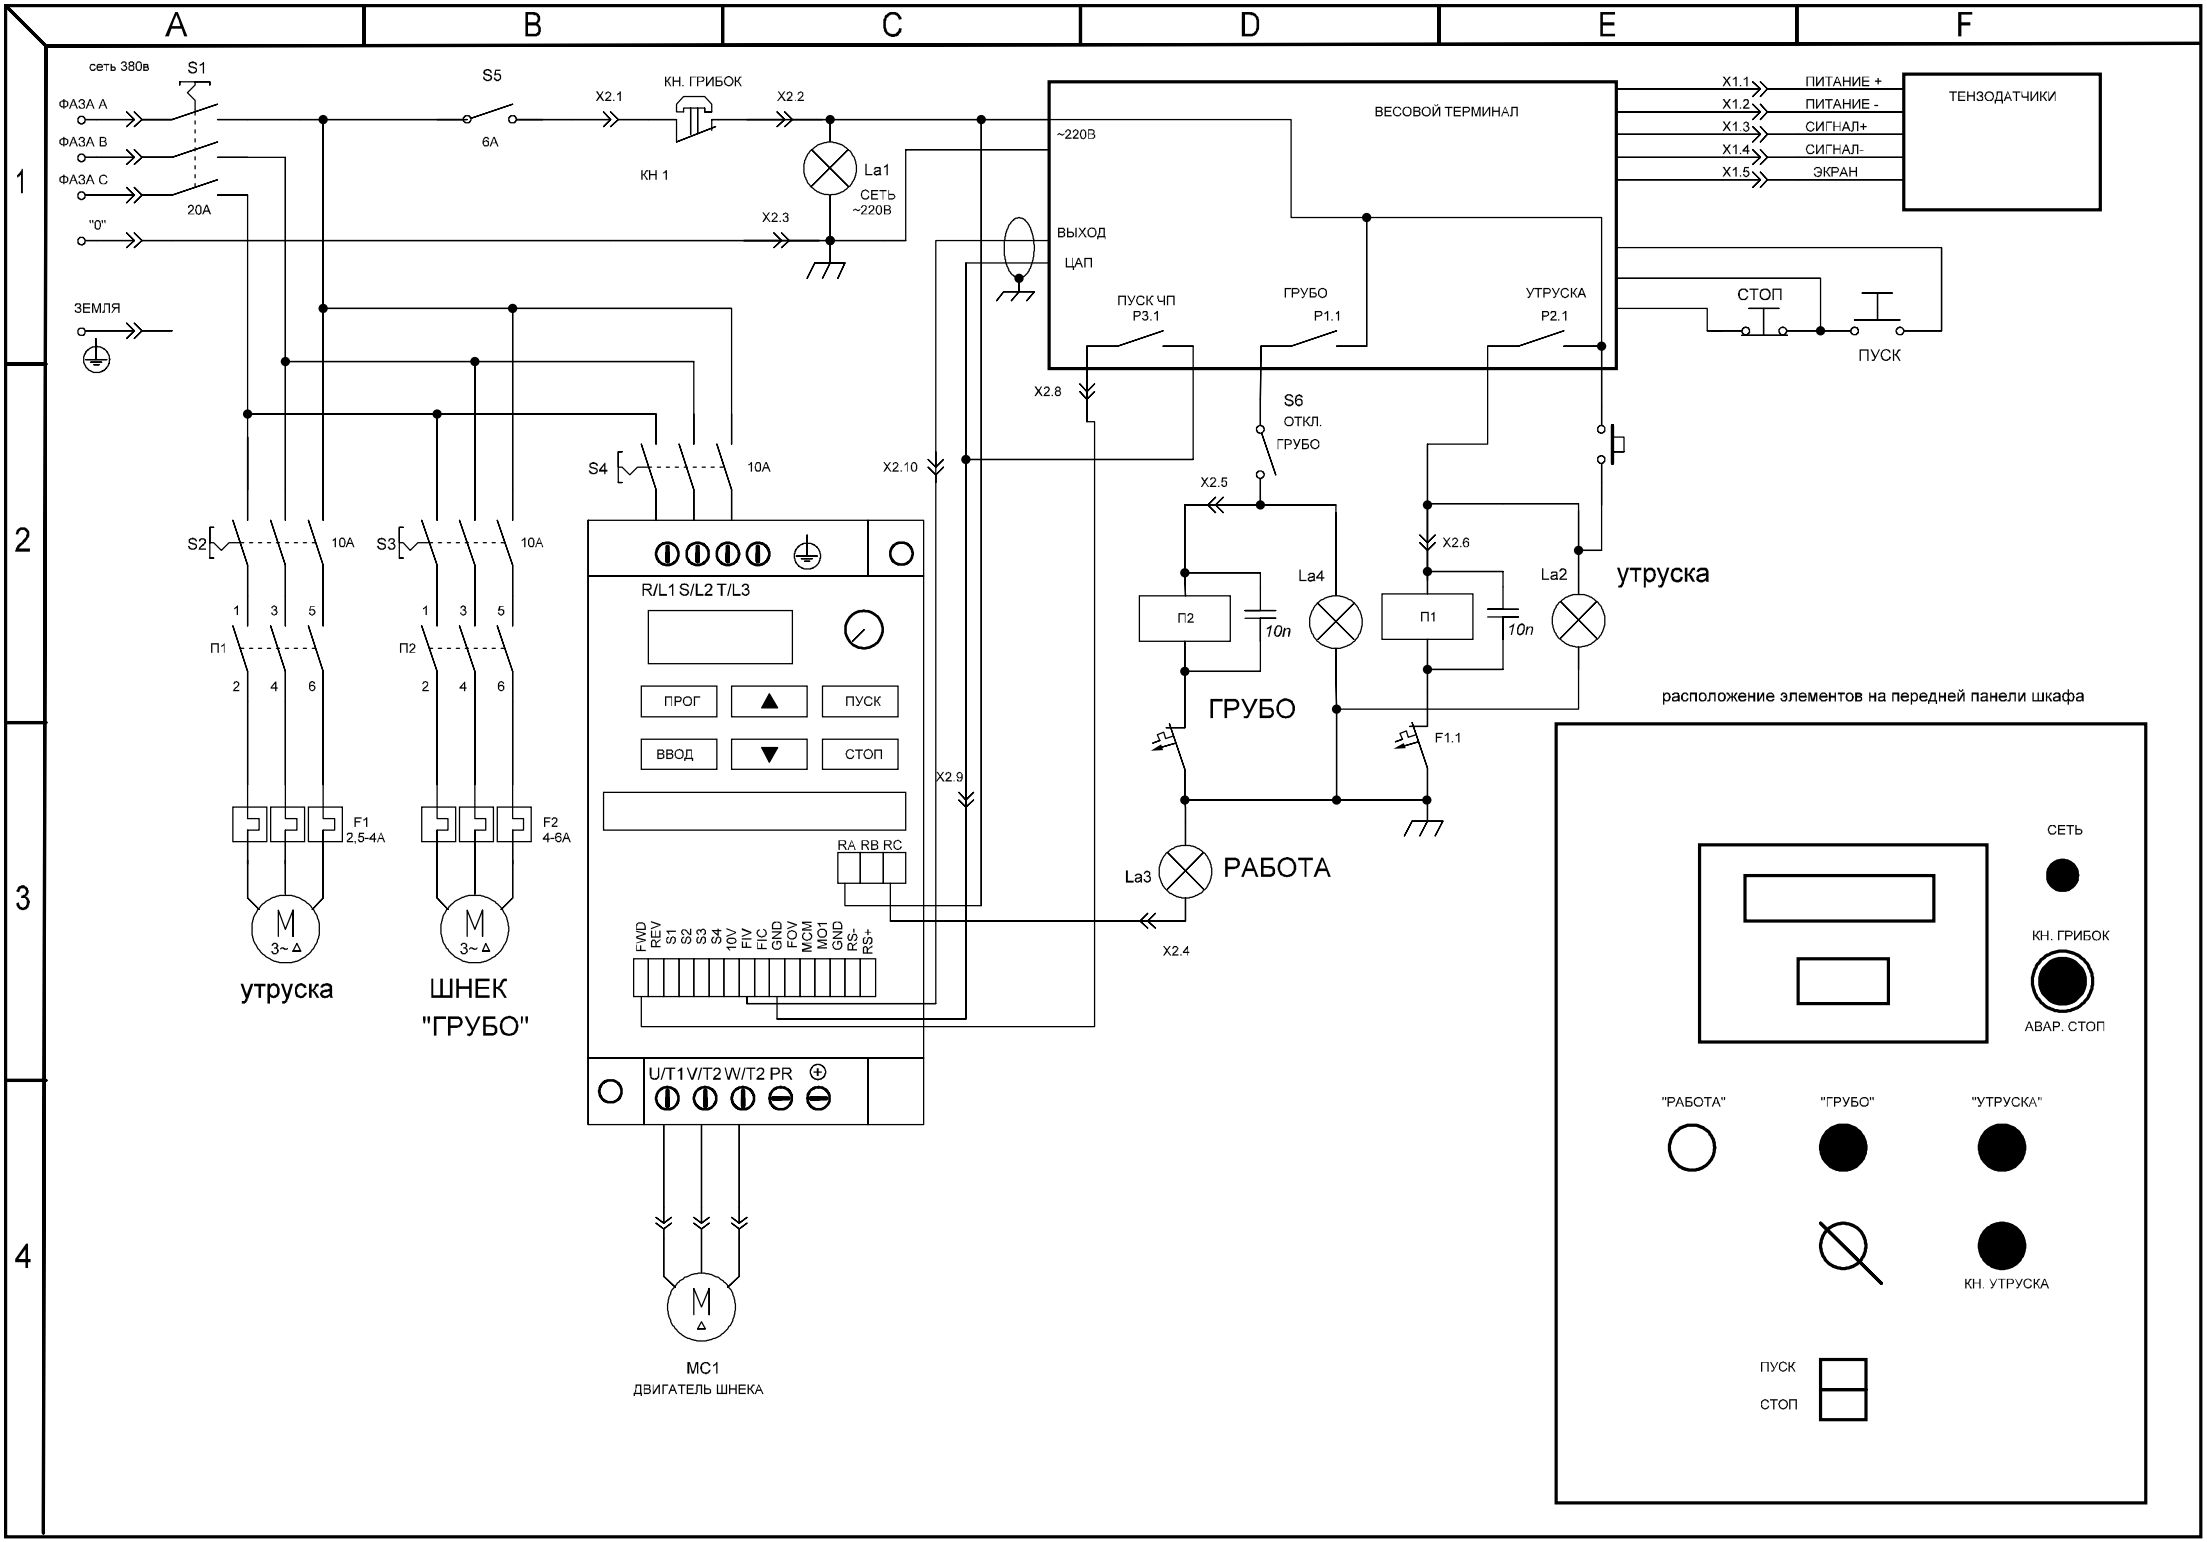
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
сеть 380в
S1
ФАЗА А
ФАЗА В
ФАЗА С
"0"
20А
ЗЕМЛЯ
S5
6А
X2.1
КН. ГРИБОК
X2.2
КН 1
La1
СЕТЬ ~220В
X2.3
~220В
ВЕСОВОЙ ТЕРМИНАЛ
ВЫХОД
ЦАП
X1.1 ПИТАНИЕ +
X1.2 ПИТАНИЕ -
X1.3 СИГНАЛ+
X1.4 СИГНАЛ-
X1.5 ЭКРАН
ТЕНЗОДАТЧИКИ
ПУСК ЧП
P3.1
ГРУБО
P1.1
УТРУСКА
P2.1
СТОП
ПУСК
X2.8
S6
ОТКЛ.
ГРУБО
S4
10А
X2.10
S2
10А
S3
10А
П1
П2
1 3 5
2 4 6
F1
2,5-4А
F2
4-6А
M
3~ Δ
утруска
ШНЕК
"ГРУБО"
R/L1 S/L2 T/L3
ПРОГ
ПУСК
ВВОД
СТОП
X2.9
RA RB RC
FWD REV S1 S2 S3 S4 10V FIV FIC GND FOV MCM MO1 GND RS- RS+
U/T1 V/T2 W/T2 PR
X2.5
X2.6
П2
10n
La4
П1
10n
La2
утруска
ГРУБО
F1.1
La3
РАБОТА
X2.4
MC1
ДВИГАТЕЛЬ ШНЕКА
расположение элементов на передней панели шкафа
СЕТЬ
КН. ГРИБОК
АВАР. СТОП
"РАБОТА"
"ГРУБО"
"УТРУСКА"
КН. УТРУСКА
ПУСК
СТОП